



Esquema de conexión para ficha mini-din

Vista del lado de donde se sueldan los cables (pines cortos)

SVK-511 / SVK-522 / SVK-524

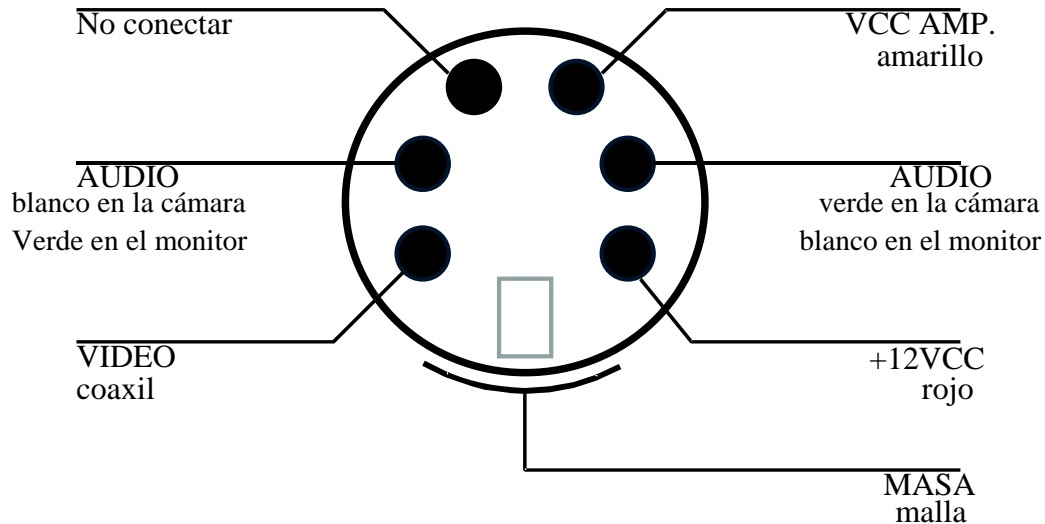

SVK-520

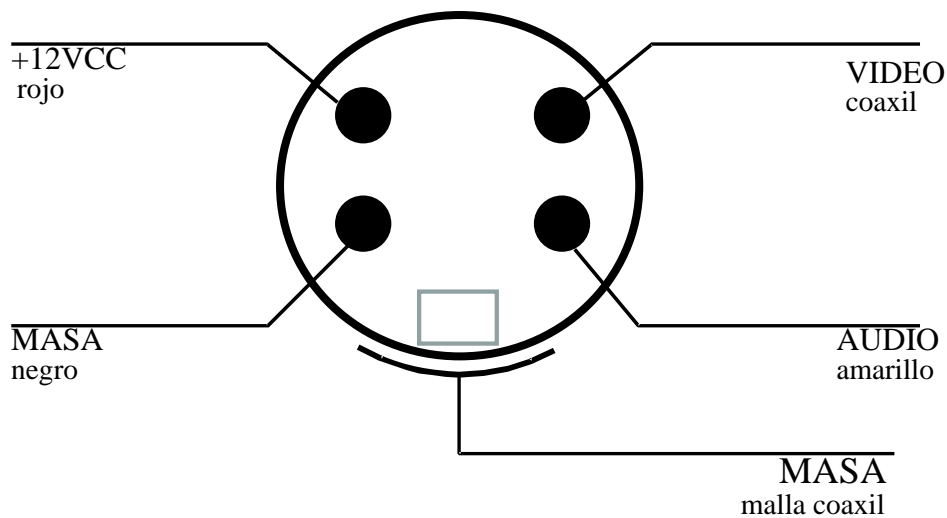

Procedimiento:

- 1) Pasar el capuchón del conector antes de soldar.
- 2) Pelar la vaina externa unos 2cm y cada cable 1mm.
- 3) Estañar el cable y los pines.
- 4) Apoyar la punta del cable ya estañado al pin.
- 5) Calentar con el soldador por segundos hasta derretir el estaño.
- 6) Retirar el soldador y dejar enfriar para continuar con otra conexión.

Nota: El recuadro que se encuentra dentro del dibujo de la ficha corresponde a una pequeña guía de plástico del otro lado del mismo.